

Energent MagiCAD plugin

Sisältö

1. Yleistä	1
Dokumentin sisältö.....	1
Ohjelman asennus	1
Vaadittavat ohjelmistot.....	1
Asennus	1
Ohjelman käynnistys	2
 2. Toiminnallisuudet	 3
Insert Energent AHU.....	3
Update Energent AHU	9
View Energent AHU data.....	12

1. Yleistä

Dokumentin sisältö

Tämä dokumentti sisältää ohjeet Energent MagiCAD pluginin käyttöönottoon. Tämän lisäksi dokumentissa kuvataan yksityiskohtaisesti ohjelman eri toiminallisuudet. Energent MagiCAD plugin mahdollistaa Energentin ilmastointikoneiden siirtämisen Energentin mitoitusohjelmasta MagiCAD/AutoCAD piirustukseen.

Ohjelman asennus

Vaadittavat ohjelmistot

Energent MagiCAD plugin toimii seuraavilla MagiCAD ja AutoCAD versioilla:

- MagiCAD 2014.4 and AutoCAD 2012-2015
- MagiCAD 2014.11 or newer and AutoCAD 2012-2015
- MagiCAD 2015.4 or newer and AutoCAD 2012-2016

Asennus

1. Lataa setup osoitteesta:
<https://portal.magicad.com/Download/GetProductCategoryList?categoryId=3>
2. Asenna Energent MagiCAD plugin.

Järjestelmänvalvoja käyttöäoikeudet ovat suositeltuja asennuksen yhteydessä. Mikäli sinulla on useita AutoCAD versioita asennettuna samanaikaisesti, on suositeltavaa, että käynnistät ennen asennusta sen AutoCAD version, jolla käytät MagiCAD:ia.

Ohjelman käynnistys

Mikäli sinulla on käytössäsi AutoCAD 2013 tai uudempi, plugin on käyttövalmis heti asennuksen jälkeen. Jos käytössäsi on AutoCAD 2013:sta vanhempi versio, tarvitsee sinun ladata manuaalisesti Energent pluginin CUIX-tiedosto AutoCAD:n CUILOAD komennolla.

Käynnistä CUILOAD komento AutoCAD:ssa ja hae Energent MagiCAD pluginin CUIX-tiedosto seuraavasta kansioista:


CUIX-tiedoston asennuskansio riippuu käytössä olevasta windows käyttöjärjestelmästä:

XP: *C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Energent MagiCAD plugin*

Win7: *C:\Users\All Users\Energent MagiCAD plugin* tai
C:\ProgramData\Energent MagiCAD plugin

Win8/Win8.1: *C:\ProgramData\Energent MagiCAD plugin*

CUILOD vaiheet tarvitaan siis vain mikäli sinulla on AutoCAD 2013:sta vanhempi versio käytössäsi.

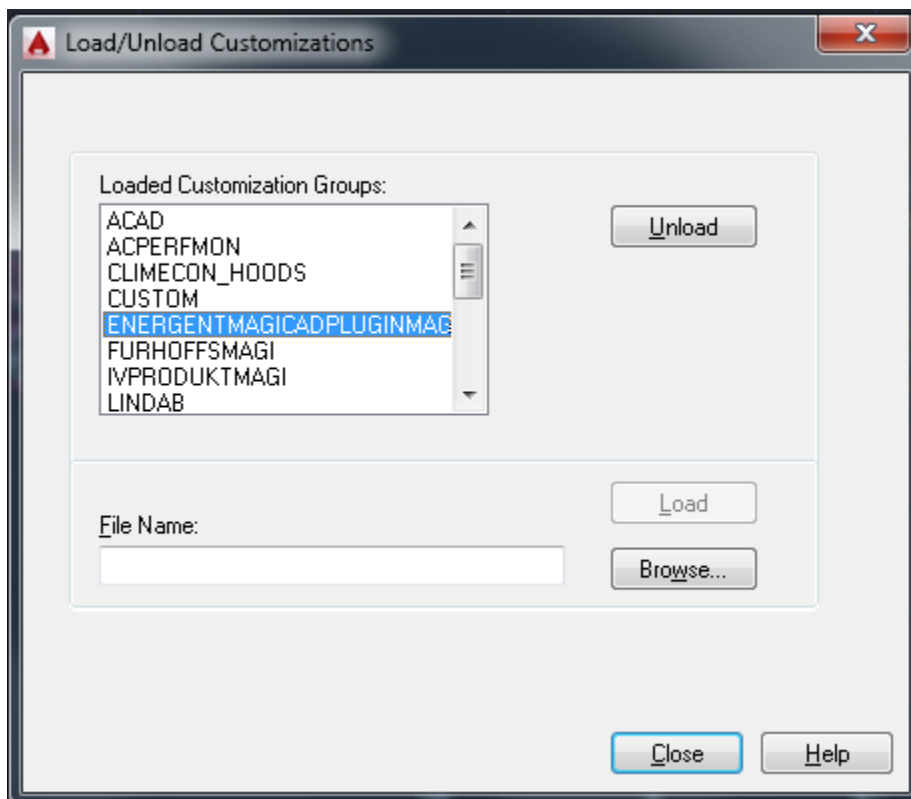

Kun klikkaat load painiketta, Energentin Ribbon paneeli latautuu.

2. Toiminnallisuudet

Plugin sisältää seuraavat toiminnot:

- Insert Energent AHU


Avaa Energent mitoitusohjelman, joka mahdollistaa Energent ilmastointikoneiden konfiguroinnin ja mitoituksen. Kun kone on mitoitettu, voidaan se siirtää MagiCAD/AutoCAD piirustukseen.

- Update Energent AHU


Mahdollistaa piirustukseen jo aiemmin lisätyn koneen päivittämisen. Avaa Energent mitoitusohjelman, jossa kone voidaan päivittää vastaamaan muuttuneen verkoston vaatimuksia. Kun kone on mitoitettu uudelleen, voidaan päivitetty kone siirtää MagiCAD piirustukseen. Tämä toiminto on käytössä vain MagiCAD:lle, ei pelkälle AutoCAD käyttäjälle.

- View Energent AHU data

Mahdollistaa piirustuksesta valitun koneen teknisten tietojen tarkastelun.

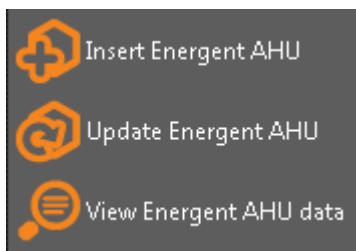

Insert Energent AHU



Energentin ilmastointikoneita voidaan siirtää MagiCAD piirustukseen seuraavin vaihein:

1. Aloita koneen tuonti klikkaamalla "Insert Energent AHU" -painiketta Energent plugin valikosta AutoCAD:ssa.
2. Ohjelma pyytää käyttäjää valitsemaan niiden kanavien päät, joihin hän aikoo koneen kytkeä.

On hyvä huomioida, että verkoston on hyvä olla mitoitettuna ennen kuin koneen tuontia piirustukseen aloitetaan. Plugin lukee valituista kanavista tarvittavan ilmavirran ja paineen nousun. Nämä tiedot plugin välittää Energentin mitoitusohjelmalle. Mikäli käyttäjä ei ole mitoittanut verkostoa, tai haluaa jostain muusta syöttää ilmavirta ja kanavistoon jääväpaine tiedot käsin Energent mitoitusohjelmassa, voi hän skipata tämän vaiheen painamalla ESC –näppäintä.

3. Ilmavirta ja kanavistoon jäävä paine -kentät täyttyvät automaattisesti kanavistosta luetuilla arvoilla.

PROJEKTI

Projektin nimi:

Osoite:

Paikkakunta:

Asiakas:

Kasittelija:

Ulkoiima: Kesä Talvi

Lämpötila: 27.0 °C -26.0 °C

Suhteellinen kosteus: 55.0 % 60.0 %

Lisätiedot:

KONEET

Luo uusi kone
0.00 m³/s 0.00 m³/s

Konetunnus:	Tulo	Poisto
Ilmavirta:	1.10 m³/s	1.10 m³/s
Lämpötila:	22.0 °C	
Suhteellinen kosteus:	30.0 %	
Kanavistoon jäävä paine:	200 Pa	200 Pa

SIIRRY MITOITUKSEEN >>

MagiCAD®

Calculate air handling unit(s) and go to the last tab. Then press Continue button.

4. Käyttäjä etenee mitoitusohjelmassa seuraavaan vaiheeseen klikkaamalla esimerkiksi siirry mitoitukseen -painiketta. Seuraavalta sivulta käyttäjä voi valita koneen lähtöarvot, ennen koneiden mitoitusta.

Energent MagiCAD plugin - 2015.4.1.0

PROJEKTI KONEEN LÄHTÖARVOT KONEEN VALINTA TULOSTUS

KONEEN LÄHTÖARVOT

Koneen perustiedot

Lämmönsiirtimen tyyppi: Ei määritetty

Konemalli: Ei määritetty

Lämmitys

Lämmityksen tyyppi: Vesipatteri

Lämpötila patterin jälkeen: 20.0 °C

Nesteen lämpötilat: 60 °C / 40 °C

Lämmönsäätöryhmä kiertovesipumpulla: ☒ sis. toimitukseen

Etulämmityksen tyyppi: Ei määritetty

Jaahdytys

Jaahdytyksen tyyppi: Ei valittu

Puhaltimet ja sulkupellit

Puhaltimien tyyppi: EC

Sulkupellit: ☒ Ulko ☒ Jäte

Aänenvaimentimet

Kanavaäänenvaimentimet: ☒ Tulo ☒ Poisto

Suodattimet

Tulosuodatin: F7

Poistosuodatin: F5

Lisävalinnat

Säätökeskus: Ohjaussäädin Rtek koneessa

MagiCAD

Calculate air handling unit(s) and go to the last tab. Then press Continue button. Continue Cancel

5. Kun käyttäjä on valinnut lähtöarvot, hän käynnistää koneiden mitoituksen painamalla siirry mitoitukseen –painiketta.

Energent MagiCAD plugin - 2015.4.1.0

PROJEKTI KONEEN LÄHTÖARVOT KONEEN VALINTA TULOSTUS

KONEEN VALINTA

Konevaihtoehdot:

Kone	SFP [kW/ (m ³ /s)]	Vuosihiyötysuhde [%]	LTO:n hyötysuhde [%]
rtek LL 4000 Millenier	1.731	54.3	59.0
rtek LL 4000 Modul Millenier	1.731	54.3	59.0
rtek LL 5000 Millenier	1.534	54.1	58.8
rtek LL 5000 Modul Millenier	1.534	54.1	58.8
rtek LL 7000 Millenier	1.150	48.4	51.5
rtek LL 7000 Modul Millenier	1.150	48.4	51.5
rtek PR 11 PRO Millenier	1.567	76.1	76.6
rtek PR 11 PRO Modul Millenier	1.567	76.1	76.6
rtek PR 15 PRO Millenier	1.424	81.8	82.9
rtek PR 15 PRO Modul Millenier	1.424	81.8	82.9
rtek PR 20 PRO Millenier	1.273	83.9	85.2
rtek PR 20 PRO Modul Millenier	1.273	83.9	85.2
rtek VV 3800 Millenier	1.666	78.0	89.1
rtek VV 3800 Modul Millenier	1.666	78.0	89.1

Koneen tiedot:

☒ Vasenkätinen kone ☐ Oikeankätinen kone

ILMASTOINTIKONE KANAVAÄÄNNAIMENTIMET

MagiCAD

Calculate air handling unit(s) and go to the last tab. Then press Continue button. Continue Cancel

6. Kun käyttäjä on valinnut sopivan koneen listalta, hän siirtyy tulostus -välilehdelle. Tulostus välilehden aktivoituessa, myös Continue -painike ohjelman oikeassa alakulmassa aktivoituu. Käyttäjä voi nyt siirtää mitoitettun koneen MagiCAD/AutoCAD piirustukseen painamalla Continue -painiketta. Vaihtoehtoisesti hän voi ensin mitoitaa toisen koneen painamalla "Lisää projektiin seuraava kone" -painiketta.

Energent MagiCAD plugin - 2015.4.1.0

KIRJAUDU | REKISTERÖIDY | OTA YHTEYTTÄ

rtek
BY ENERAGENT

PROJEKTI KONEEN LÄHTÖARVOT KONEEN VALINTA TULOSTUS

TULOSTUS

Valitse koneet:

	Kone	Laskettu
<input checked="" type="checkbox"/>	rtek LL 4000 Millenier [L]	

Tulosteen ohjaus:

Tulostuksen tyyppi

- ☐ PDF
- ☒ DXF

Valinnat

- ☒ Tekninen tuloste
- ☐ Mittakuva
- ☐ Toimintaseloste ja säätökaavio

TULOSTA LÄHETÄ SÄHKÖPOSTILLA LISÄÄ PROJEKTIIN SEURAAVA KONE

MagiCAD

Calculate air handling unit(s) and go to the last tab. Then press Continue button.

7. Tämän jälkeen mitoitusohjelma sulkeutuu ja ilmastointikoneen asennus dialogi avautuu:

Energent MagiCAD plugin - 2015.4.1.0

rtek
BY ENERGENT

rtk LL 4000 Millenier ☒ Insert

MagiCAD system for ahu: Tuloilma 1

MagiCAD system outdoor: Ulkoilma 1

MagiCAD system supply: Tuloilma 1

MagiCAD system extract: Poistoilma 1

MagiCAD system exhaust: Jäteilma ulos 1

MagiCAD system heating: Lämmitys, patteriverkosto 1

MagiCAD system cooling:

Installation height: 0 mm

Silencer

3D schematic showing the unit with various air flow arrows (supply, extract, outdoor, exhaust, heating, cooling).

Description	Value	Units
Specific fan power	1.731	kW/(m3/s)
Annual eta	54.3	%
Heat exchanger's eta	59.0	%
Supply fan's pressure rise	640.8	Pa
Extract fan's pressure rise	537.9	Pa
Sounds supply	65.481	dBA
Sounds extract	74.136	dBA
Sounds ambient	59.115	dBA

MagiCAD


Insert Cancel

8. Asennus dialogin vasemmalla sivulla on lista näkymä, joka sisältää kaikki mitoitusohjelman projektista tuodut ilmastointikoneet ja niiden kanavakomponentit. Oikealla puolella dialogia näkyy valitun tuotteen geometria ja tekniset tiedot. Käyttäjä valitsee ilmastointikoneen jokaiselle yhteelle MagiCAD systeemin. Myös yhteet lämmitys- ja jäähdytyspattereille ovat tuettuina. Mikäli käyttäjällä ei ole MagiCAD:a asennettuna, systeemi valinnat ovat disabloituja. Systeemivalinnan lisäksi käyttäjä voi määrittää tästä näkymästä ilmastointikoneen korkeusaseman.



Ilmastointikoneen lisäksi listalla näkyy erikseen myös mahdolliset ilmastointikoneen mukana tuodut ulkoiset kanavakomponentit. Ulkoisten kanavakomponenttien systeemivalinta kopioituu automaattisesti ilmastointikoneelta. Kanava komponenteille voi määrittää myös korkeusaseman. MagiCAD ollessa asennettuna, helpoin tapa asentaa kanavakomponentti piirustukseen, on kuitenkin viedä kanavakomponentti halutun kanavan ylle ja asentaa kanavakomponentti suoraan kanavaan klikkaamalla hiiren vasenta näppäintä kahdesti. Tämä toiminto edellyttää, että kanavakomponentin yhteet ovat saman kokoisia kuin kanava, johon komponenttia liitetään. Komponentin voi asentaa myös kanavan ulkopuolelle ja jälkikäteen liittää se kanavistoon. Tällöin käyttäjän tulee määrittää asennus dialogissa kanavakomponentin korkeusasema.

Kun käyttäjä on siis tehnyt systeemit valinnat (ja määrittänyt korkeusaseman) haluamilleen koneille, hän käynnistää koneiden ja komponenttien asennuksen klikkaamalla insert – painiketta. Laitteet asennetaan piirustukseen nyt yksi kerrallaan:

1. Ilmastointikoneen asennus:

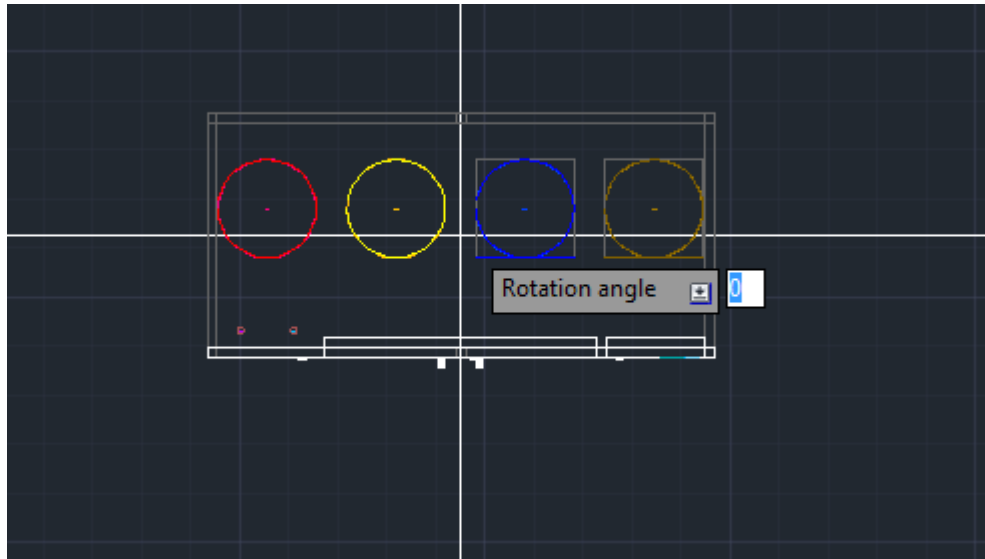


2. Ulkoisen kanavakomponentin asennus:

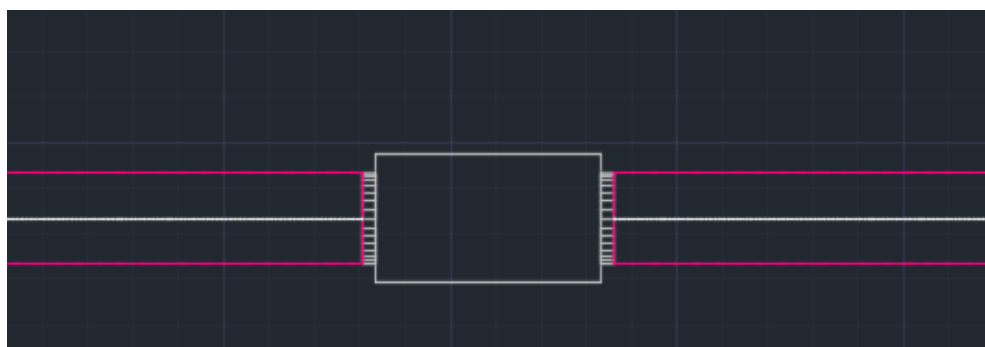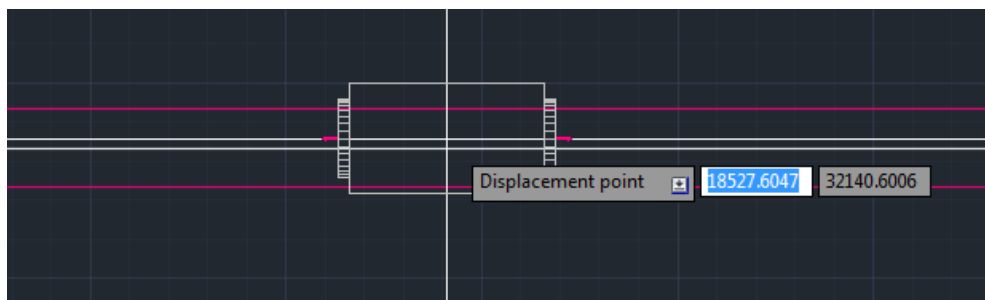

Kun laitteet on asennettu piirustukseen voi suunnittelua jatkaa normaalisti MagiCAD:lla/AutoCAD:lla.

Update Energent AHU




Update -toiminnon tarkoitus on mahdollistaa piirustuksessa olevan koneen päivitys/uudelleen laskenta, mikäli verkoston tarpeet ovat muuttunuut siitä, kun ilmastointikone ensiksi tuotiin piirustukseen. Update -toiminnon aikana käyttäjä voi myös lisätä koneeseen ulkoisia kanava komponentteja tai niin halutessaan vaihtaa ilmastointikoneen myös toiseen, mikäli alkuperäinen ei enää sovellu hyvin tarkoitukseen.

MagiCAD piirustukseen tuotu Energentin ilmastointikone voidaan päivittää seuraavin vaihein:

1. Aloita koneen päivitys klikkaamalla "Update Energent AHU" -painiketta Energent plugin paneelista AutoCAD:ssa.
2. Ohjelma pyytää käyttäjää valitsemaan piirustuksesta koneen, jonka hän haluaa päivittää.

On hyvä huomioida, että verkoston on hyvä olla laskettuna ennen kuin ilmastointikoneen päivitys aloitetaan. Plugin lukee valitulta koneelta verkoston ilmavirran ja painehäviön ja välittää ne mitoitus ohjelmalle:

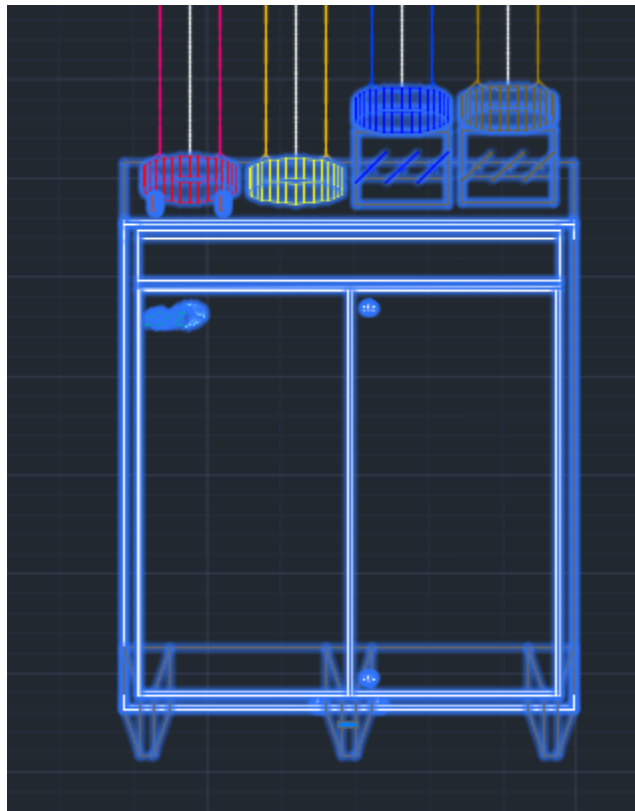

Energent MagiCAD plugin - 2015.4.1.0

PROJEKTI

KONEEN LÄHTÖARVOT

KONEEN VALINTA

TULOSTUS

PROJEKTI

LUO UUSI PROJEKTI

PROJEKTtien HALLINTA

Projektin nimi:
Osoite:
Paikkakunta:
Asiakas:
Käsittelijä:

Ulkoilma

Kesä

Talvi

Lämpötila: °C °C
Suhteellinen kosteus: % %
Lisätiedot:

KONEET

Millenier
1.00 m³/s 1.00 m³/s

Konetunnus:

Tulo

Poisto

Ilmavirta: m³/s m³/s
Lämpötila: °C
Suhteellinen kosteus: %
Kanavistoon jäävä paine: Pa Pa

SIIRRY MITOITUKSEEN >>

Luo uusi kone
1.00 m³/s 1.00 m³/s

MagiCAD®

Calculate air handling unit(s) and go to the last tab. Then press Continue button.


Continue

Cancel

3. Mitoitusohjelmassa käyttäjä etenee samaan tapaan kuin alkuperäisen insert -toiminnon aikana. Hän mitoittaa ilmastointikoneen uudelleen, ja tarvittaessa lisää ilmastointikoneeseen myös ulkoisia komponentteja (esim. äänenvaimennin) tai vaihtaa koneen toiseen. Tärkeintä on kuitenkin mitoittaa ilmastointikone päivittyineillä ilmavirralla & painehäviöllä. Kun tarvittavat toimet mitoitusohjelman puolella on tehty, siirtyy käyttäjä jälleen tulostus välilehdelle:

Energent MagiCAD plugin

10 •

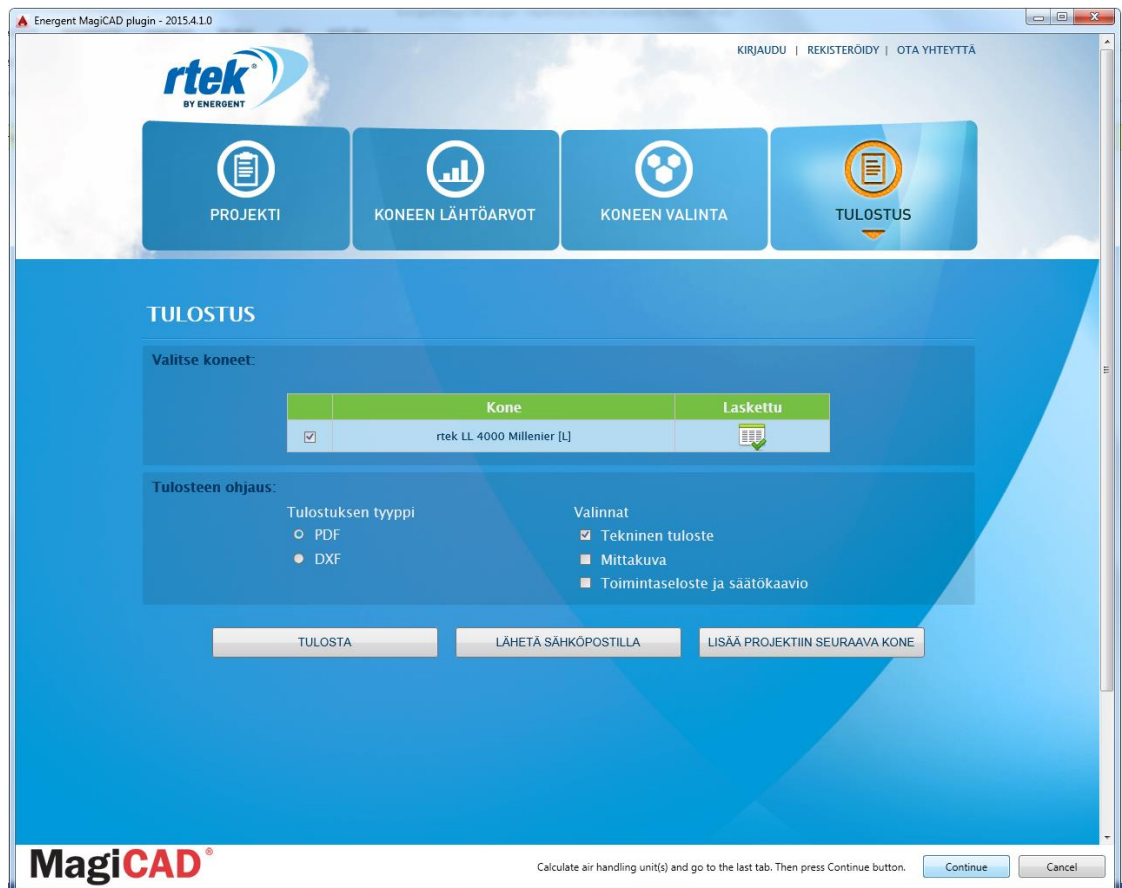


4. Continue -painiketta klikkaamalla ohjelma palautuu MagiCAD:iin. Tässä vaiheessa plugin suorittaa vertailun piirustuksessa olevan alkuperäisen ilmastointikoneen ja päivitetyn koneen välillä.

Ohjelma käyttäytyy tässä vaiheessa eri tavoin riippuen siitä, onko päivitetty ilmastointikone pysynyt identtisenä piirustuksessa olevaan koneeseen nähden:

- a) Mikäli ilmastointikone on pysynyt päivityksen aikana täysin samana, kirjoittaa plugin vain piirustuksessa olevaan koneeseen päivittyneet laskentatulokset, kuten uutta virtaamaa vastaavat äänidatat.


Tässä tapauksessa ilmastointikone säilyy liitettynä verkostoon.

Onnistuneen päivityksen jälkeen käyttäjälle näytetään seuraava viesti:

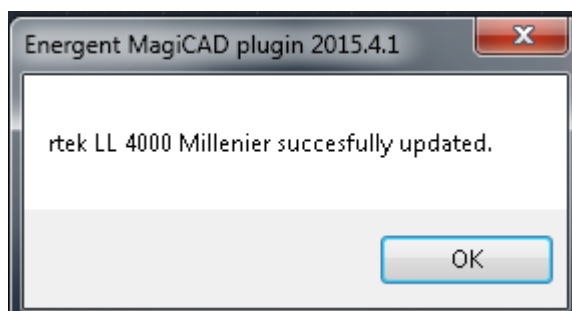

- b) On myös mahdollista, että update -toiminnon aikana ilmastointikone on vaihdettu toiseen.

Tässä tapauksessa Update -toiminto korvaa alkuperäisen ilmastointikoneen uudella ilmastointikoneella. Koska ilmastointikone joudutaan vaihtamaan, uusi kone joudutaan liittämään myös verkostoon uudestaan. Päivitys dialogi havainnollistaa tilannetta tässä vaiheessa:

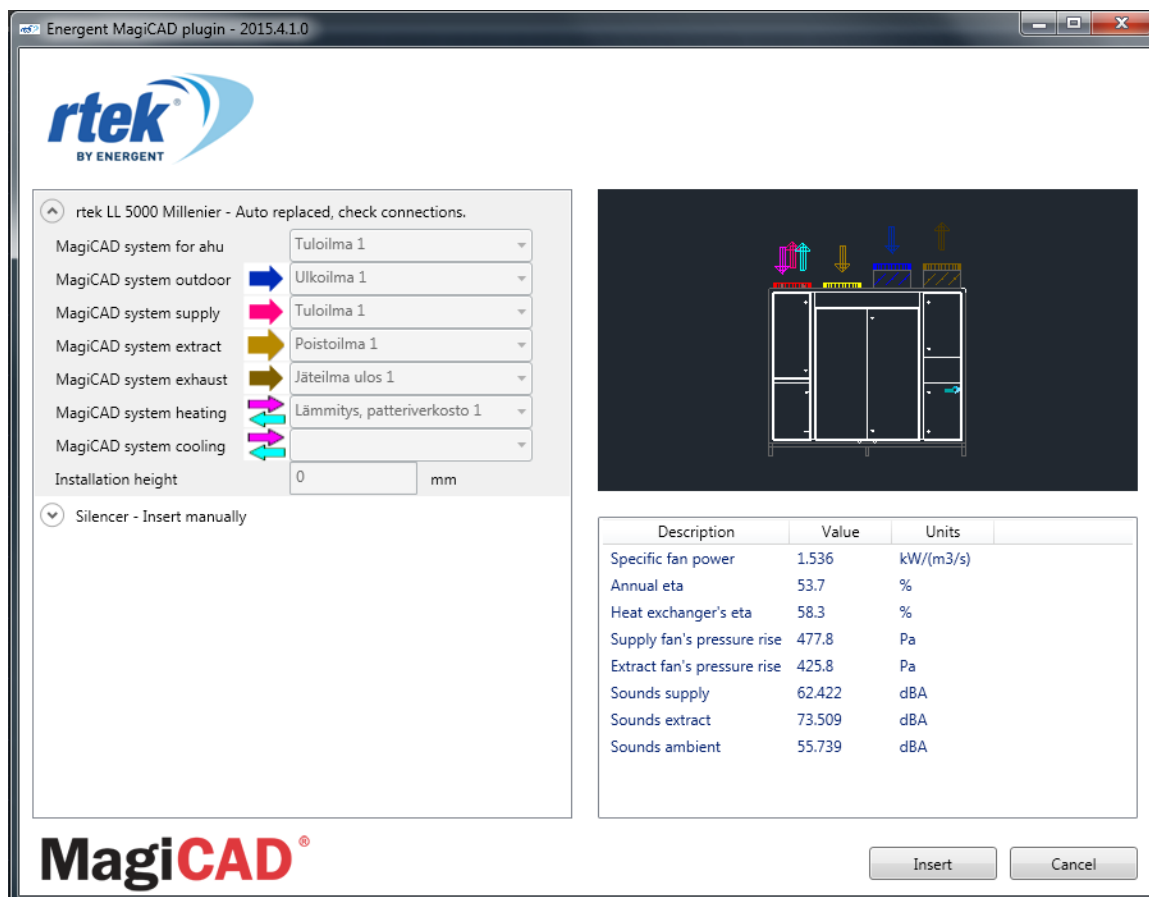


Listanäkymässä ilmastointikoneen vierellä on teksti "Auto replaced, check connections". Ohjelma on siis automaattisesti korvannut piirustuksessa olleen alkuperäisen ilmastointikoneen uudella. Uuden ilmastointikoneen systeemi valinnat kopioidaan automaattisesti alkuperäiseltä ilmastointikoneelta. "Check connections" teksti huomauttaa käyttäjää siitä, että uusi kone pitää liittää kanavistoon uudestaan.

Mahdolliset kanavakomponentit sen sijaan lisätään piirustukseen uudestaan samalla tavalla kuin insert-toiminnon aikana.

- c) Mikäli päivitystoiminnon yhteydessä ilmastointikoneeseen lisätään esimerkiksi jäähdytyspatteri, pitää ilmastointikone asentaa kuvaan uudestaan kuten tavallisen insert-toiminnon aikana. Tämä johtuu siitä, että nyt käyttäjän pitää määrittää MagiCAD systeemin valinta myös jäähdytyspatterin yhteille.

View Energent AHU data



Toiminto käynnistetään klikkaamalla "View Energent AHU data" -painiketta. Käyttäjää pyydetään valitsemaan piirustuksesta ilmastointikone, jonka tietoja halutaan tarkastella. Kun ilmastointikone on valittu piirustuksesta, avautuu "View AHU data" dialogi, näyttäen valitun ilmastointikoneen tekniset tiedot:

